사 용 설 명 서

보 증 서

보증기간은 구입일로부터 1년 입니다. 보증기간 중, 취급설명서상의 주의사항에 따른 정상적인 사용으로 고장이 났을 경우, 본 보증서 기입 후, 구입하신 곳 또는 당사에 수리를 의뢰해 주세요.

품 목	지팡이			
모 델 명	LED 플라워 지팡이 (LS-20F)			
보증기간	구입일로부터 1년			
구매일자				
□ 고 객	성 명		연락처	
	주 소			
□ 판매처	업체명		연락처	
	주 소			

※ 구입일 및 판매처 기입이 없을 경우 무효합니다. 반드시 기입 유무를 확인해 주십시오.

보증규정

1. 보증기간 내, 취급설명서에 따른 정상적인 사용으로 고장이 났을 경우, 무상으로 수리해 드립니다.
2. 보증기간 내 고장으로 무상수리를 받으실 경우, 구입하신 판매처 또는 당사로 의뢰해 주세요
3. 다음의 경우에는, 보증기간 내라도 유상 보증이 됩니다.
   (1) 사용상의 부주의, 부당한 수리 또는 개조를 하셨을 경우의 고장 및 파손
   (2) 구입하신 후, 떨어뜨렸을 경우의 고장 및 파손
   (3) 천재 지변의 파손
   (4) 본 보증서, 영수증의 제시가 없는 경우 및 기입한 내용을 임의로 바꾸었을 경우
4. 본 보증서는 한국 내에서만 유효하며 재발급이 불가능하므로, 분실에 주의해 주세요.

사 용 설 명 서

LED 플라워 지팡이

MADE IN KOREA

- 모델명 : LS-20F

[제품사이즈]
- 길 이 : 81~108 ㎝ (10단계 조절)
- 두 께 : 2.1 ㎝
- 중 량 : 약 340 g (±10 g)
- 팁 직경 : 28 ㎜

[재 질]
- 본 체 : 카 본, 다이캐스팅 (크롬도금)
- 손잡이 : 장미나무
- 팁 : 합성고무

- 사용자 권장 신장 : 150~180㎝
- 안전동작하중 : 100㎏ 내
- 제조&판매처 : ㈜해올

- 전기용품 및 생활용품 안전관리법 제23조
  – 지팡이 (공급자적합성확인기준 부속서19)
- 시험성적서 발급 기관 : (재)부산테크노파크

본 상품은 공급자적합성확인 대상품목으로 해당 시험항목의 기준에 대한 적합한것임을 인증하는 테스트를 완료하였습니다.

현대해상

생산물배상책임보험 가입상품

※ 저희 LED 플라워 지팡이 (LS-20F) 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
※ 안전한 사용을 위하여 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.
※ 사용설명서는 항상 볼 수 있도록 소중히 보관하시기 바랍니다.

HAEALL ㈜해올
이용시간 : 평일 09:00~18:00
전화 : 1688-8652 / 팩스 : 063-851-8653
주소 : 전북 익산시 황등면 황등로 222-25 / 메일 : haeall@haeall.co.kr
홈페이지 : www.smartcane.co.kr

사 용 설 명 서

각 부의 명칭

5단계 LED 작동 순서

1터치 그린 LED가 켜집니다
2터치 화이트 LED만 켜집니다
3터치 그린, 화이트 LED가 동시에 켜집니다
4터치 그린 LED불이 깜빡 거립니다.
5터치 전원이 꺼집니다

⚠ 노란색 스위치 ON/OFF 버튼을 누르세요

최적 길이 고르는 법

제자리에서 선 상태에서, 팁과 발끝과의 거리 20cm, 팔꿈치 각도30~40 도가 적당 합니다
(계산식: 자신의신장 x 0.5 + 2~3cm)

⚠ 허리가 굽으신 분들은 굽으신 상태에서 길이를 조절해 주세요.

길이 조정 방법

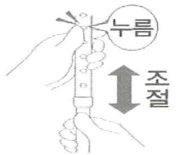

조절 버튼을 누르면서
본체하부로 조절을 합니다.

⚠ 딱 하는 소리가 난 후, 확실히 고정이 되어 있는지 반드시 확인하시기 바랍니다. 고장 및 넘어질 위험이 있습니다.

손잡이 쥐는 법

T 자 부분을 감싸줍니다.

⚠ 잘못된 쥐는법으로 사용하면, 파손 및 다칠 위험이 있습니다.

간단한 고장, 이상 구별 및 처리 방법

- 지팡이를 짚을 시 소리가 날 경우 → 조절 버튼이 잘 맞추어져 있는지 확인 합니다.
- 길이 조절시 뻑뻑한 느낌이 들 경우 → 조절 버튼이 조절 구멍사이에 잘 끼어져 있나 확인합니다..
- 지팡이를 짚을 시 미끄럽거나 불안정한 경우 → 즉시 미끄럼방지 팁 (고무) 을 교환합니다.
- 지팡이 불이 켜지지 않습니다. → 방전 가능성이 있으므로 충전 후 사용하세요
- 충전이 안됩니다 → 충전기 연결상태, 충전단자 이물질 제거 후 사용하세요
  (방전, A/S 등은 판매점 또는 제조사에 연락 주세요)

사 용 설 명 서

사용시, 사용전 주의사항

지팡이는, 지팡이 없이 자립 보행이 가능한 사람이 보다 안정된 보행이 가능하도록 사용하는 상품입니다.
다음의 경우와 같은 사용에는 적합하지 않습니다.
(체중을 너무 많이 실으면, 오히려 어깨와 팔에 통증이 올 수 있습니다.)

① 자립적 보행이 불가능한 사람 및 활동보조인이 없이는 보행이 불가능한 사람
② 재활중인 사람 등, 체중의 일부 지탱 없이는 보행 불가능한 사람 (단, 의사 지도하 가능)

배터리 충전 방법 및 주의사항

- 그림과 같이 충전기를 연결한 후 충전기의 플러그를 콘센트에 꽂으세요. 잘못된 연결로 인한 고장의 피해는 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 처음 사용 시 및 배터리를 장시간 방치한 후 사용할 경우에는 배터리를 충분히 충전하여 사용하세요.
- 반드시 규격 승인된 정품 5PIN 충전기 및 USB 케이블을 사용하세요.
- 지팡이의 불빛이 약할 때는 배터리 잔량이 부족한 상태이므로 충전을 하시기 바랍니다.
- 제품이 제대로 충전되지 않으면 제품과 충전기를 가지고 구매하신 업체로 방문하세요.
- 충전 시 황색불이 나타나며 완충 시 꺼집니다.
- 과충전/과방전은 배터리의 수명을 단축시킬 수 있습니다.
- 충전 중에는 제품이 뜨거워질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상으로, 제품의 수명이나 기능에는 영향을 미치지 않습니다.

손 질 · 보 관 · 보 수 방 법

1. 고온의 장소 (스토브 앞, 자동차 안 등) 에서 보관하지 않습니다. 고장의 원인이 됩니다.
2. 저온의 장소 (한냉지역 등) 에서 보관하지 않습니다. 고장의 원인이 됩니다.
3. 어린이 손에 닿지 않는 곳에서 보관해 주세요. 사고 및 다칠 위험이 있습니다.
4. 물기에 젖었을 시에는 잘 닦아서 보관해 주세요. 녹이 슬거나 및 고장이 원인이 됩니다
5. 직사광선이 비치는 않는 곳에서 보관해 주세요. 변질 및 고장의 원인이 됩니다.
6. 손잡이에 집을 걸거나, 압력이 받지 않은 상태에서 보관해 주세요 고장의 원인이 됩니다.
   (승인되지 않은 충전기나 USB 케이블로 배터리 충전 시 배터리가 폭발하거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.)